


Bauanleitung: Hochsitz

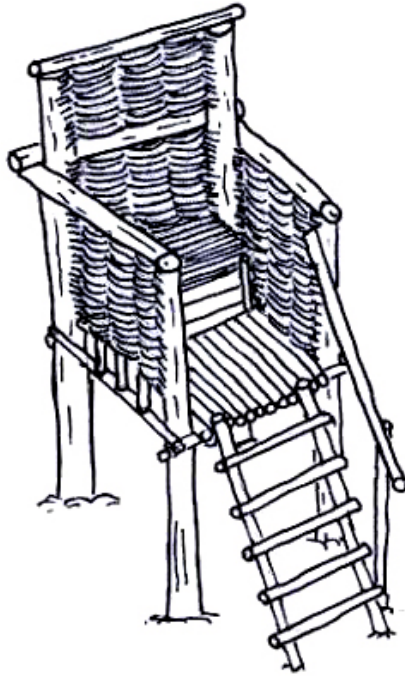

Materialbedarf für einen Hochsitz der Höhe 2,50 m mit einer 1x 1 m großen Sitzfläche

- 2 x 3 m Setzstangen (Durchmesser 10 - 15 cm)
- 2 x 2,20 m Setzstangen (Durchmesser 10 - 15 cm)
- ca. 20 - 30 Gerüststangen (Länge 1m - 1,50 m)
- 3 - 4 Bund Flechtmaterial
- Schrauben, Säge

Bauanleitung:

1. Markieren Sie die Eckpunkte des Hochsitzes
2. Setzen Sie die 4 Setzstangen an den Eckpunkten ca. 40 cm tief in den Boden, so dass der höchste Punkt der Rückenlehne 2,50 m ist.
3. Bauen Sie die Auflagehalterung, indem Sie zwei Querstangen in 1 m Höhe jeweils an den beiden vorderen und hinteren Setzstangen befestigen.
4. Zur Stabilität des Sitzes montieren Sie ebenfalls in 1m Höhe ein Kreuz zwischen den Setzstangen.
5. Bringen Sie als Nächstes die beiden Seitenteile an. (siehe Zeichnung)
6. Bauen Sie nun die Auflage aus ca. 1,20 m langen Stangen.

! Wichtig: Damit die Auflage stabil wird, sollten Sie die Auflagestangen an beiden Seiten an der Auflagehalterung befestigen.



7. Fertigen Sie das Geflechtgerüst für die Rückenlehne aus drei 1 m langen und vier 70 cm langen Stangen und befestigen Sie dieses anschließend an den beiden hinteren Setzstangen.
 8. Die Seiten- und Rückenlehne ausflechten und abschließend die überstehenden Enden abschneiden.
 9. Für die Sitzauflage montieren Sie die Haltestangen und dann füllen Sie die Sitzfläche mit grobem und am Schluss noch feinem Material ca. 40 cm hoch auf.
 10. Als letztes montieren Sie noch die Leiter an dem Hochsitz.
 - a) Die Leiterholme werden angebracht

! Wichtig: Bitte beachten Sie, dass die Holme ca. 20 cm in den Boden eingegraben werden müssen.

 - b) Schrauben Sie die Leitersprossen an.
 - c) Für den Handlauf (beliebig 1 oder 2) setzen Sie zuerst auf einer Seite der Leiter eine ca. 70 cm lange Stange 20 cm tief in den Boden. Im folgenden Arbeitsschritt müssen Sie nur noch den Handlauf an der Setzstange und an der neben der Leiter gesetzten Stange befestigen.
 11. Zum Schluss sollten Sie mit einer Ast- oder Rosenschere alle nicht fest verflochtenen oder abstehenden Äste abschneiden.
- ! Wichtig: Alle hervorstehenden Schrauben müssen abgeschliffen werden, da es sich um ein Spielgerät handelt.***